



Fits Toyota **RAV4 2006-2012**

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 4" tall aftermarket radio with an ISO-mount provision, Single DIN provision with pocket sold separately (part 88-00-9004)
- Painted scratch-resistant matte black
- Made from the highest quality ABS plastic for an original factory-like fit and finish

KIT COMPONENTS

- A) Radio housing • B) Radio brackets • C) Yellow panel clips (4)

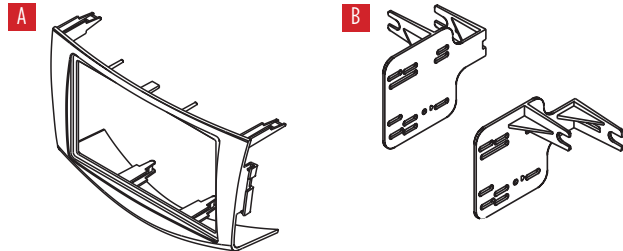


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Preparation	2
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS

Wiring Harness: See axxessinterface.com for A/V and SWC interface options.

Antenna Adapter: Not required—2006-2011 40-LX11—2012

TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- 10mm Socket wrench

Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.


DASH DISASSEMBLY

1. Unclip and remove the (2) side panels on the left and right side of the factory radio. (Figure A)
2. Remove (4) 10mm screws securing the radio. (Figure B)

Continue to Kit Preparation

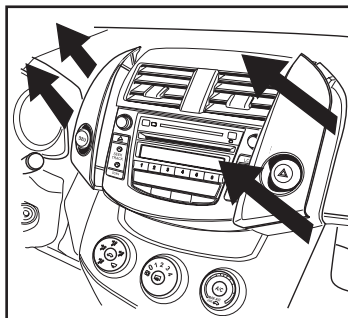

(Figure A)

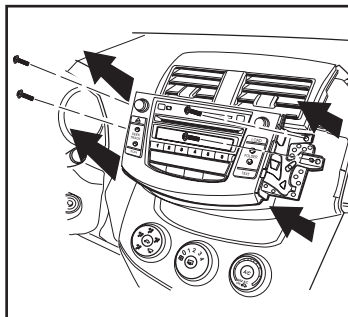


(Figure B)

KIT PREPARATION

1. Attach the (4) **yellow panel clips** and to rear of **radio housing** where shown. (Figure A)

Note: OEM factory clips can also be used.


Continue to Kit Assembly

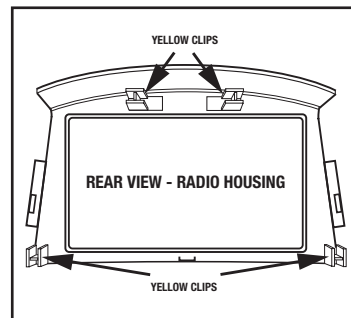

(Figure A)

KIT ASSEMBLY

1. Attach the **radio brackets** to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory wiring harness and antenna connector in the dash. Metra recommends using the proper mating adapters from Metra and/or AXXESS. Test the radio for proper operation.
3. Secure the radio to the vehicle using the factory hardware. Snap the radio housing into the dash, then reassemble the dash in reverse order of disassembly.

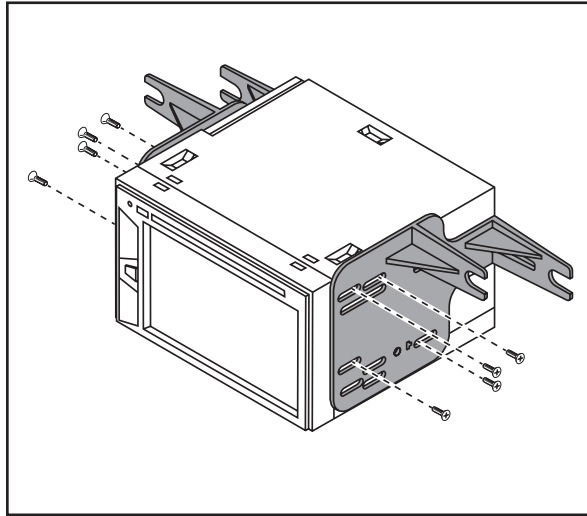

(Figure A)



95-8217B
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Toyota **RAV4 2006-2012**


Visite MetraOnline.com para más información acerca del producto y las aplicaciones específicas más actualizadas del vehículo

CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Kit de instalación estéreo diseñado para adaptarse a cualquier radio de repuesto estándar de 4" de alto con soporte de montaje ISO. Compartimento para radio de tamaño DIN simple con bolsillo, que se vende por separado (pieza n.º 88-00-9004)
- Acabado en negro mate resistente a los arañazos
- Fabricado con plástico ABS de la más alta calidad para un ajuste y acabado impecables, como de fábrica

COMPONENTES DEL KIT

- A) Carcasa de radio • B) Soportes de radio • C) Ganchos del panel (4)

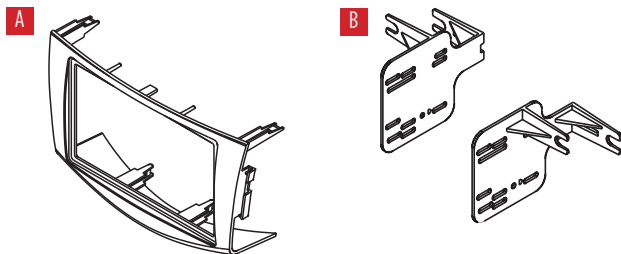

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Preparación del kit	2
Ensamble del kit	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cableado: Visite metraonline.com para las opciones de arnés de cableado

Adaptador de antena: No requerido — 2006-2011 40-LX11 — 2012

HERRAMIENTAS NECESARIAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave de tubo 10mm

¡Atención! Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones de la instalación estén seguras antes de encender y apagar el encendido para probar este producto.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Desenganche y quite los (2) paneles laterales del lado izquierdo y derecho de la radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos de 10mm que sujetan el radio. (Figura B)

Continúe con la preparación del kit

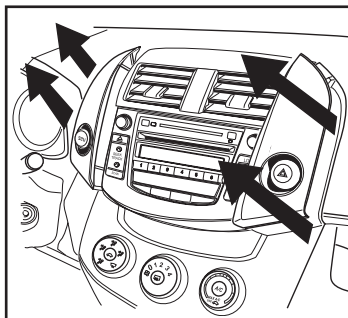

(Figura A)

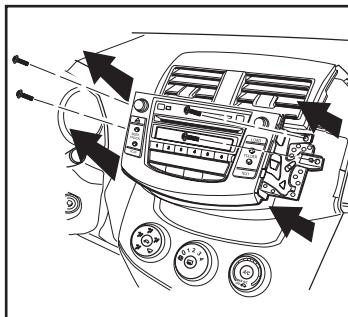


(Figura B)

PREPARACIÓN DEL KIT

1. Conecte los (4) **ganchos de panel amarillo** a la **carcasa del radio** donde se muestra. (Figura A)

Nota: Los ganchos de la fábrica del OEM también se pueden utilizar.


Continúe con el ensamble del kit

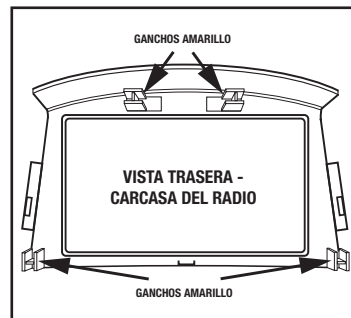

(Figura A)

ENSAMBLE DEL KIT

1. Monte los **soportes de la radio** con los tornillos incluidos. (Figura A)
2. Localice el arnés de cableado de fábrica y el conector de antena en el tablero y complete todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda usar el adaptador de acoplamiento adecuado de Metra o AXXESS. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería y compruebe el correcto funcionamiento de la radio.
3. Fije la radio al vehículo utilizando los tornillos originales. Encaje la carcasa de la radio en el salpicadero y, a continuación, vuelva a montar el salpicadero en orden inverso al del desmontaje.

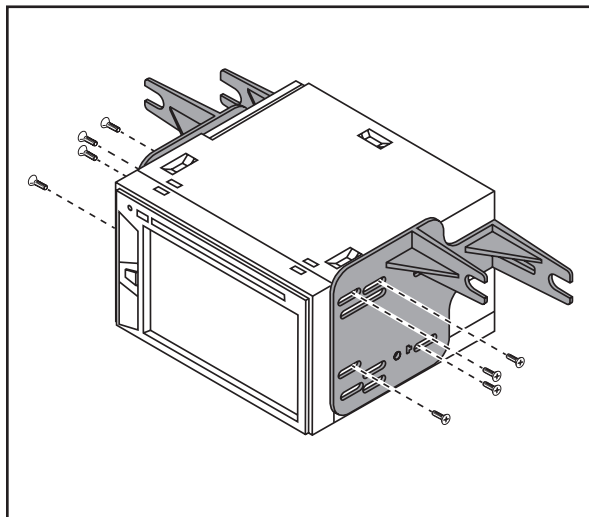

(Figura A)



95-8217B
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:
386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horas de soporte técnico (hora estándar del este)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
técnicos certificados**