



Fits Chrysler 200 2015-2017

Visit MetraOnline.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications

KIT FEATURES

- Stereo installation kit designed to fit any standard 4" tall aftermarket radio with an ISO mount provision or an ISO Single-DIN radio with a pocket (88-00-9004 sold separately)
- Designed to accommodate the factory hazard and button panel for all trim levels
- Painted scratch-resistant matte black with silver trim for a factory-like appearance
- **Note:** A separate interface is required for retaining select climate and comfort features

KIT COMPONENTS

- A) Radio trim panel • B) Radio brackets • C) Filler panel • D) Phillips screws (4) • E) Plastic panel clips (9)

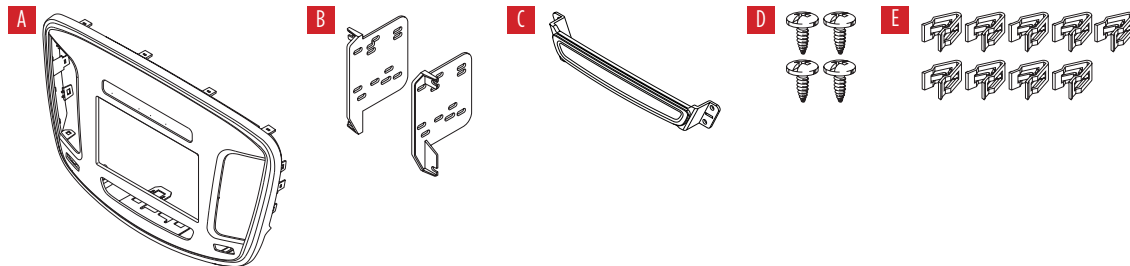


TABLE OF CONTENTS

Dash Disassembly	2
Kit Preparation.....	3
Kit Assembly	3

WIRING & ANTENNA CONNECTIONS (sold separately)

Wiring Harness: Visit Metraonline.com for wiring harness options

Antenna Adapter: 40-EU55

TOOLS REQUIRED


- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- 5.5mm socket wrench • T-15 Torx screwdriver
- Metal cutting tool

Attention! With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections are secure before cycling the ignition to test this product.


DASH DISASSEMBLY

1. Unclip the radio trim panel, then unplug and remove the panel. (Figure A)
2. Remove the (4) Phillips screws securing the radio, then unplug and remove the radio.
3. Remove the (1) Phillips screw securing the metal radio support bracket, and then remove the bracket from the sub dash. (Figure B)


Note: A cutting tool is desired but you can rock the metal bracket back and forth to break it free from the weld at the top. (Figure C)

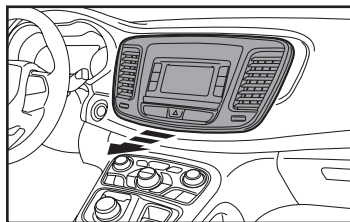

(Figure A)

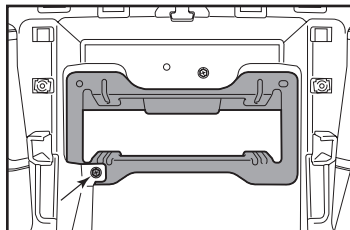


(Figure B)

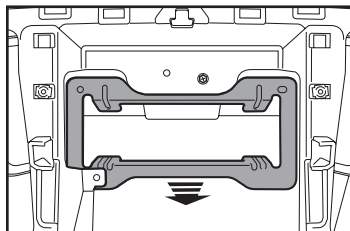


(Figure C)

4. Cut and remove the plastic screw tab that secured the bracket in place. (Figure D)
5. Unscrew the module in the sub-dash, and then slide it down a bit for the radio chassis to clear. (Figure E)

Continue to Kit Preparation

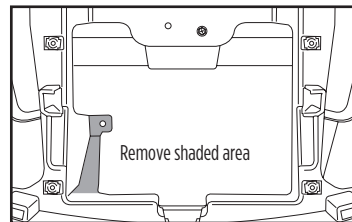

(Figure D)

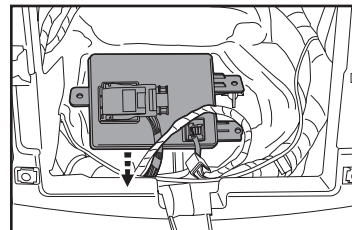

(Figure E)

KIT PREPARATION


From the factory radio trim panel:

1. Remove the (4) T-15 Torx screws securing the hazard/switch panel to the factory radio trim panel. (Figure A)
2. Remove the (2) T-15 Torx screws securing each a/c vent to the factory radio trim panel. (Figure A)


To the 95-6564B radio trim panel:

3. Depending on your application, secure the hazard switch panel or the **filler panel** to the **radio trim panel** using the factory hardware or the (4) Phillips screws provided. (Figure B)
4. Attach the a/c vents to the **radio trim panel** using the factory hardware. (Figure B)
5. Attach the (9) **plastic panel clips** to the radio trim panel.

Continue to Kit Assembly

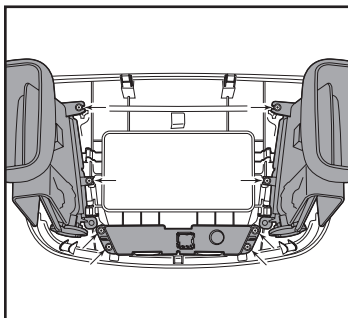


(Figure A)

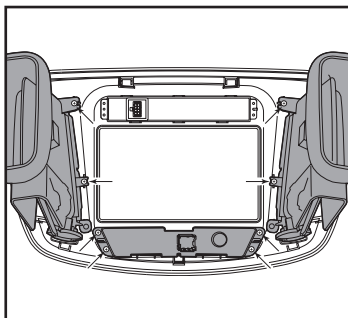

(Figure B)

KIT ASSEMBLY

1. Attach the **radio brackets** to the radio using the screws supplied with the radio. (Figure A)
2. Locate the factory antenna connector in the dash, and complete all necessary connections to the radio. Metra recommends using the proper mating adapter from Metra.
3. Test the radio and climate controls for proper operation.
4. Secure the completed assembly into the dash using the factory hardware. Reassemble the dash in reverse order of disassembly using the **radio trim panel**.

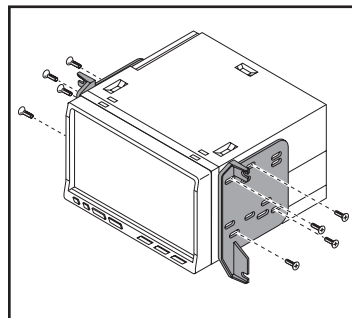

(Figure A)



95-6564B
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Compatible con Chrysler 200 2015-2017

Visite MetraOnline.com para más información acerca del producto y las aplicaciones específicas más actualizadas del vehículo

CARACTERÍSTICAS DEL KIT




- Kit de instalación de estéreo diseñado para alojar cualquier radio estándar de 4 pulgadas de altura (del mercado de accesorios) con sistema de montaje ISO, o bien una radio ISO de formato Single-DIN con compartimento portaobjetos (modelo 88-00-9004, se vende por separado).
- Diseñado para integrar el panel de fábrica de

las luces de emergencia y los botones en todas las versiones de equipamiento.

- Acabado en negro mate resistente a los arañazos con detalles en plateado para lograr una estética similar a la de fábrica.
- **Nota:** Se requiere una interfaz independiente para conservar determinadas funciones de climatización y confort.

COMPONENTES DEL KIT

- A) Panel de la moldura del radio • B) Soportes del radio • C) Panel de relleno • D) Tornillos Phillips (4) • E) Ganchos para panel de plástico (9)

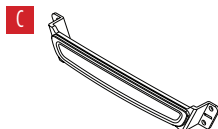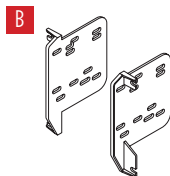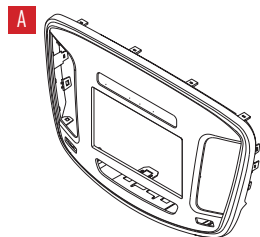

INDICE

Desmontaje del tablero	2
Preparación del kit	3
Ensamble del kit	3

CABLEADO Y CONEXIONES DE ANTENA

(se venden por separado)

Arnés de cables: Visite Metraonline.com para ver opciones de arneses de cableado.

Adaptador de antena: 40-EU55

HERRAMIENTAS REQUERIDAS


- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • Llave del tubo 5.5mm
- Destornillador Torx T-25
- Herramienta de corte de metales

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición de encendido ni con el vehículo funcionando.


DESMONTAJE DEL TABLERO

1. Desenganche el panel de la moldura del radio y luego desconecte y retire el panel. (Figura A)
2. Quite los (4) tornillos Phillips que sujetan el radio y luego desconecte y quite el radio.
3. Quite el (1) tornillo Phillips que sujeta el soporte metálico del radio y luego quite el soporte del sub tablero. (Figura B)


Nota: Es preferible una herramienta de corte pero puede mover el soporte metálico hacia adelante y hacia atrás para liberarlo de la soldadura en la parte superior. (Figura C)

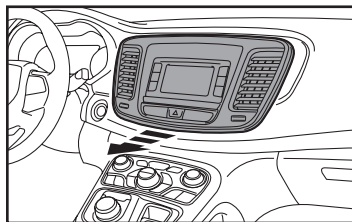

(Figura A)

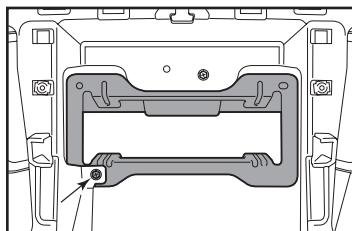


(Figura B)

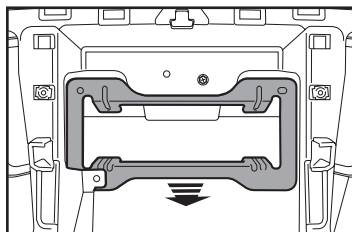


(Figura C)

4. Corte y quite la pestaña de plástico del tornillo que fijó el soporte en su lugar. (Figura D)
5. Desatornille el módulo en el sub tablero y luego deslícelo un poco hacia abajo para liberar el chasis del radio. (Figura E)

Continuar la preparación del kit

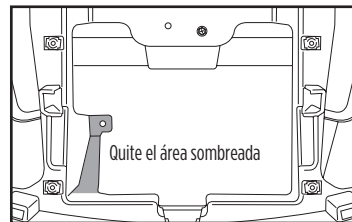

(Figura D)

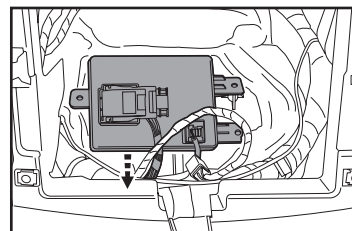


(Figura E)

PREPARACIÓN DEL KIT

Desde el panel de acabado de la radio de fábrica:


1. Quite los (4) tornillos Torx T-15 que fijan el panel del interruptor de las luces intermitentes al panel de la moldura del radio de fábrica. (Figura A)
2. Quite los (2) tornillos Torx T-15 que fijan cada rejilla del aire acondicionado al panel de la moldura del radio de fábrica. (Figura A)

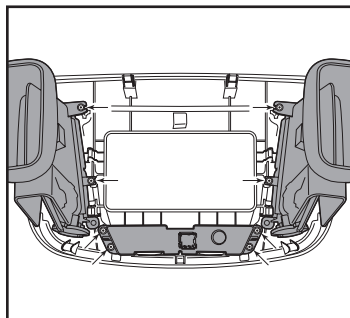

(Figura A)

Para el panel de acabado de radio 95-6564B:

3. Dependiendo de la aplicación, fije el panel del interruptor de advertencia o el **panel de relleno** al **panel embellecedor de la radio** utilizando la tornillería de fábrica o los (4) tornillos Phillips suministrados. (Figura B)
4. Sujete las rejillas del aire acondicionado al **panel de la moldura del radio** utilizando la tornillería de fábrica. (Figura B)
5. Sujete los (9) **ganchos de plástico para panel** al **panel de la moldura del radio**.

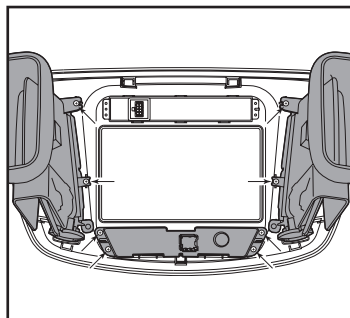


(Figura B)

Continúe con el ensamble del kit

ENSAMBLE DEL KIT

1. Fije los **soportes de la radio** a la radio utilizando los tornillos suministrados con la misma. (Figura A)
2. Localice el conector de la antena original en el tablero y realice todas las conexiones necesarias a la radio. Metra recomienda utilizar el adaptador de conexión adecuado de Metra.
3. Verifique el correcto funcionamiento de la radio y de los controles de climatización.
4. Fije el conjunto ensamblado en el tablero utilizando la tornillería original. Vuelva a montar el tablero siguiendo el orden inverso al desmontaje y utilizando el **panel embellecedor de la radio**.

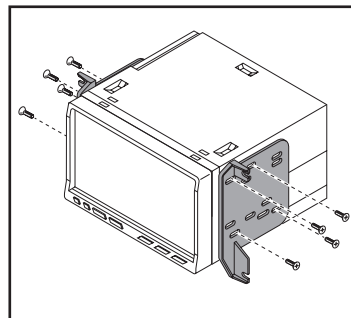

(Figura A)



95-6564B
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
Técnicos certificados**