



6" to 6.75" Speaker Adapters

Fits Select Honda and Volkswagen Models

1998-UP*

*Visit MetraOnline.com for up-to-date vehicle specific applications.


KIT FEATURES

- Provides spacing for aftermarket speaker installation.
- Works with all varieties of speakers including component drivers
- Accommodates 6" to 6.75" speaker - pair


KIT COMPONENTS

- A) (2) Speaker Adapters • B) (8) 8-32 x 3/4" bolts • C) (8) 8-32 Lock-nuts • D) (16) Flat-washers


A

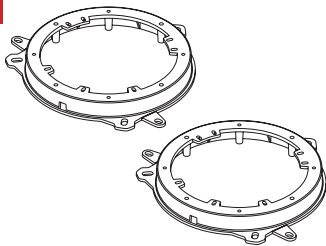

B

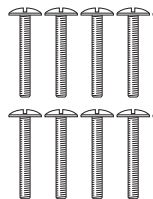

C



D

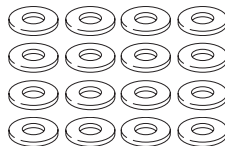


TABLE OF CONTENTS

Application List	2
Kit Assembly	3

TOOLS REQUIRED

- Panel removal tool • Phillips screwdriver
- Socket wrench • Drill

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

APPLICATIONS

FRONT

Honda

Accord	1998-2007
Civic Coupe, Sedan	2001-2005
Civic Hatchback	2002-2005

Mercedes

S-Class	2000-2006
---------------	-----------

Volkswagen

Beetle	1998-2010
CC	2009-2017
Golf	1999-2021
Golf GTI	1998-2005
Golf R	2012-2013
GTI	2006-2014
Jetta	1993-2023
Passat	1998-2022

REAR


Volkswagen

Atlas, Atlas Cross Sport, Fender Audio.....	2018-2023
Atlas, Atlas Cross Sport.....	2018-2023
CC.....	2009-2017
Golf.....	2015-2021
Golf GTI.....	1998-2005
GTI	2006-2014
Jetta.....	1999-2023
Passat.....	1998-2022
R32	2008-2008
Taos.....	2022-2023
Tiguan.....	2009-2024

KIT ASSEMBLY

1. Some factory speakers are mounted to the door with rivets. Drill the center of the rivets carefully to remove the factory speaker. Hardware has been provided to use in place of the rivets.
2. Mount the aftermarket speaker to the **speaker adapter plate** with the screws supplied with the speaker. (Figure A)

Note: Washers are intended for both sides of the door and not the front side of the speaker adapter.

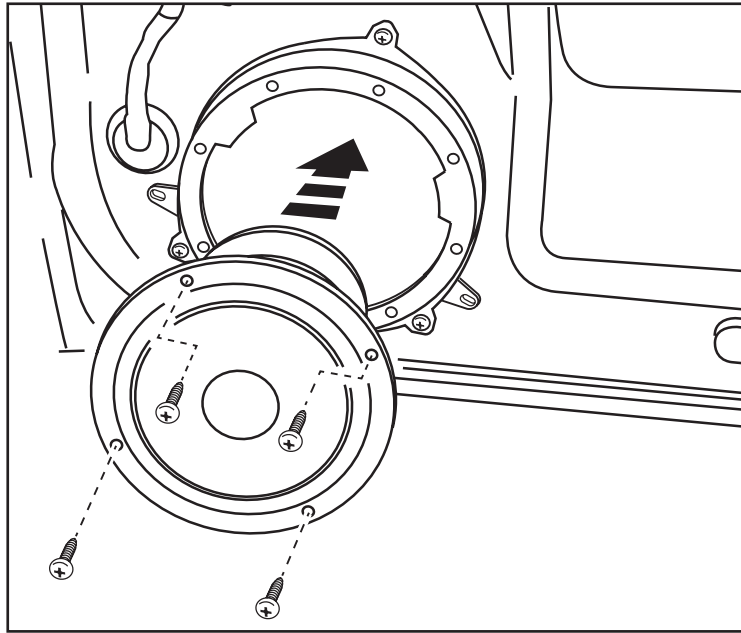

(Figure A)



82-7806
INSTALLATION INSTRUCTIONS



Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Adaptadores de Bocina de 6" a 6.75"

Compatible con modelos Honda y Volkswagen
seleccionado **1998 en adelante***

* Visite MetraOnline.com para aplicaciones específicas de vehículos actualizadas.


CARACTERÍSTICAS DEL KIT

- Provee espaciamento para la instalación de bocinas de mercado secundario.
- Funciona con todas las variedades de bocinas, incluyendo controladores de componentes.


COMPONENTES DEL KIT

- A) Dos adaptadores para bocinas • B) (8) pernos de 8-32 x 3/4" pulgadas • C) (8) tuercas de seguridad 8-32 • D) Dieciséis arandelas plan as

A

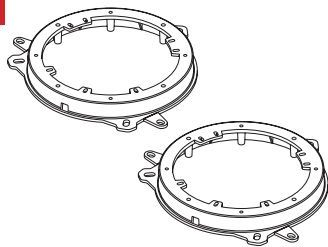


B

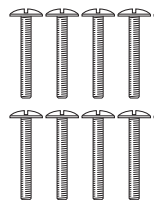

C



D

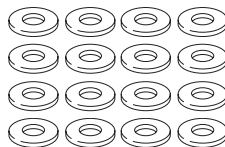

INDICE

Lista de la Aplicación.....	2
Ensamble del Kit.....	3

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta para quitar paneles
- Destornillador Phillips • llave de tubo • Barrena

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

APLICACIONES

FRENTE

Honda

Accord	1998-2007
Civic Coupé, Sedán	2001-2005
Civic Hatchback	2002-2005

Mercedes

S-Class	2000-2006
---------------	-----------

Volkswagen

Beetle	1998-2010
CC	2009-2017
Golf	1999-2021
Golf GTI	1998-2005
Golf R	2012-2013
GTI	2006-2014
Jetta	1993-2023
Passat	1998-2022

TRASERO


Volkswagen

Atlas, Atlas Cross Sport, Fender Audio.....	2018-2023
Atlas, Atlas Cross Sport.....	2018-2023
CC.....	2009-2017
Golf.....	2015-2021
Golf GTI.....	1998-2005
GTI	2006-2014
Jetta.....	1999-2023
Passat.....	1998-2022
R32	2008-2008
Taos.....	2022-2023
Tiguan.....	2009-2024

ENSAMBLE DEL KIT

1. Algunas bocinas de fábrica están montadas en la puerta con remaches. Taladre el centro de los remaches con cuidado para quitar la bocina de fábrica. Se ha proporcionado tornillería para utilizar en lugar de los remaches.
2. Monte el altavoz del mercado de accesorios en la **placa adaptadora altavoz** con los tornillos suministrados con el altavoz. (Figura A)

Nota: Las arandelas están diseñadas para ambos lados de la puerta y no para el lado frontal del adaptador del altavoz.

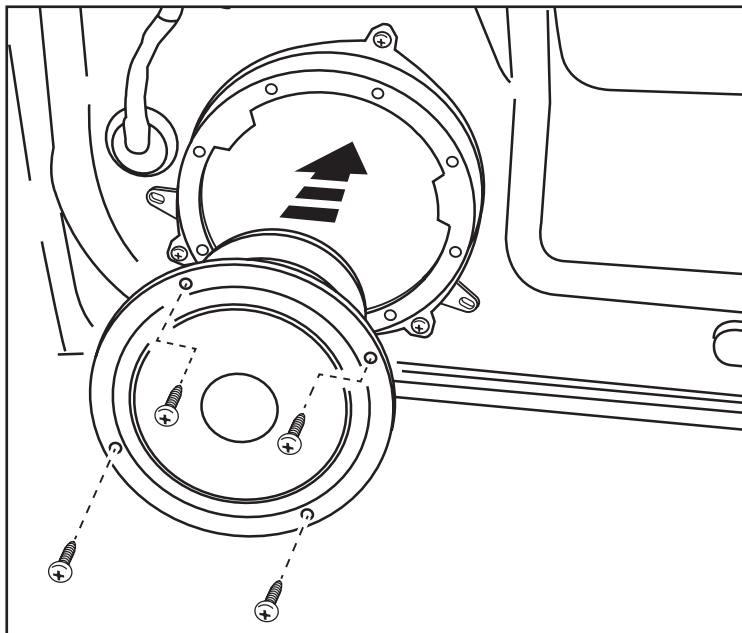

(Figura A)



82-7806
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (hora estándar del este)

Lunes - Viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



Metra recomienda MECP
Técnicos certificados